

accessoires  
**VOLETS**



# BlocVolet®

Fermeture  
et ouverture facile du volet,  
blocage du volet ouvert.

- Standard
- Bras allongé

**monin**

Les solutions qu'on

**monin**

Les solutions qu'on

## Effet autobloquant.

Le BlocVolet® et son système autobloquant permet en poussant les volets vers l'extérieur de les bloquer en position ouverte sans se pencher, éliminant ainsi l'arrêt marseillais. Après déverrouillage, la fermeture des volets battants s'effectue, là aussi sans se pencher.


## Discret et pose sans scellement.

Indispensable pour tous les volets d'accès difficile, le BlocVolet® se pose uniquement sur les volets (3 vis suffisent) et s'adapte à toutes les dimensions de fenêtres.

Grâce à sa contreplaque, ce produit s'adapte aux volets PVC. Existe en noir et en blanc.

## Contreplaque fournie à monter impérativement sur les volets PVC et Aluminium.

Surface volet maxi 1,2 m<sup>2</sup>. Poids maxi volet 20 kg. Vérifier le serrage tous les 6 mois.

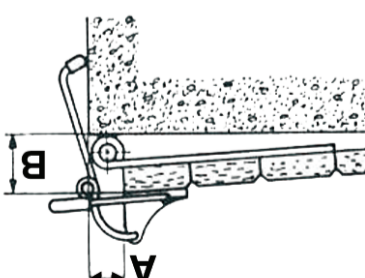

Livré avec contreplaque.


Référence	Descriptif	Remarques
152140	Bras époxy noir allongé	A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm
152100	Bras blanc allongé	A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm
152060	Noir	A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm
152020	Blanc	A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm

Pose sans scellement  
Fixation directe sur le volet

Une nouvelle façon  
d'ouvrir et de fermer  
les volets et les portails


**IMPORTANT: Durant la pose et le réglage, le volet doit être en contact avec le mur**

## POSE

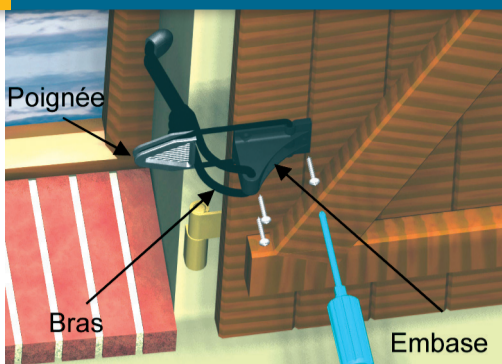


- Le **BlocVolet®** se pose sur le volet ouvert.
- Positionner l'appareil et déterminer l'emplacement de l'embase suivant le schéma ci-dessus.
- Fixer l'embase avec les vis à bois ou plus solidement avec vis + écrous et contre plaque (pour les régions ventées, dans les cas de volets en bois tendre ou PVC, ainsi qu'aux étages)


## RÉGLAGE

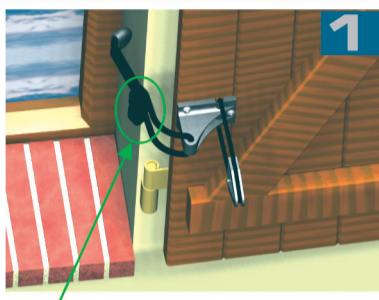


- Serrer modérément l'articulation

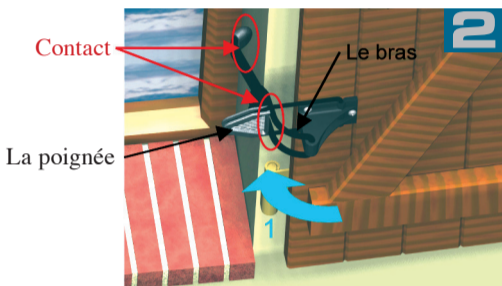

- Rabattre la poignée sur l'articulation suivant la flèche 1
- Mettre le bras en contact avec la poignée.

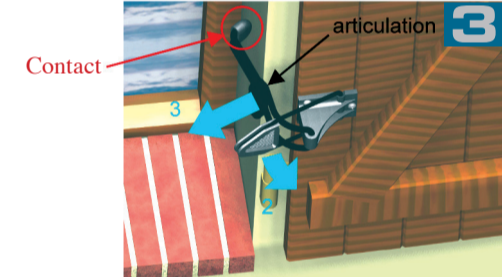

- Déplacer la poignée suivant la flèche 2
- Déplacer l'articulation d'environ 8 millimètres suivant la flèche 3. Ce réglage permettra d'obtenir la pression contre le mur.

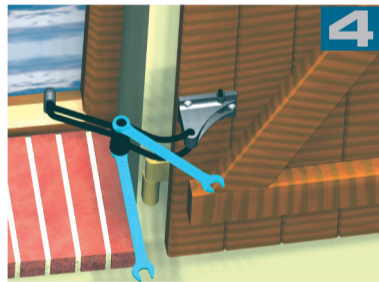

- Serrer très énergiquement l'articulation (couple de serrage  $\approx 20\text{Nm}$ ) avec 2 clés de 13.

**IMPORTANT: Vérifier la pression du volet sur la façade tous les six mois**

## FONCTIONNEMENT

Ouvrir le volet



Rabattre le bras BlocVolet



Verrouiller le BlocVolet



Le volet est verrouillé

